


NÁVOD K OBSLUZE „AR“

UPOZORNĚNÍ!!! Před použitím elektronického zámku nebo nastavením nové kombinace čísel si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poruchy způsobené nesprávnou výměnou nebo použitím síly nebo nesprávnou manipulací, ani za majetkové nebo finanční škody, které mohou být způsobeny například nesprávným uzamčením trezoru. Dodané klíče neuchovávejte v trezoru.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Váš trezor lze otevřít pomocí hlavního kódu, kódu hosta nebo jednoho ze dvou dodaných klíčů pro nouzové otevírání.
- Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno zvukovým signálem.
- Každé stisknutí tlačítka je možné opravit stlačením tlačítka „CLEAR“.
- Pokud nechcete, aby se zadáný kód (hlavní kód nebo kód hosta) zobrazoval na displeji při jeho zadávání, stiskněte před zadáním kódu tlačítko „CLEAR“. Na displeji se místo číslice, kterou jste stiskli, zobrazí „-“.
- Součástí balení nejsou žádné baterie, doporučujeme používat pouze vysoce kvalitní baterie. Použití nealkalických baterií se nedoporučuje.
- Trezor je z výroby dodáván s hlavním kódem 0-0-0-0-0-0. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ihned změnit hlavní kód na osobní.

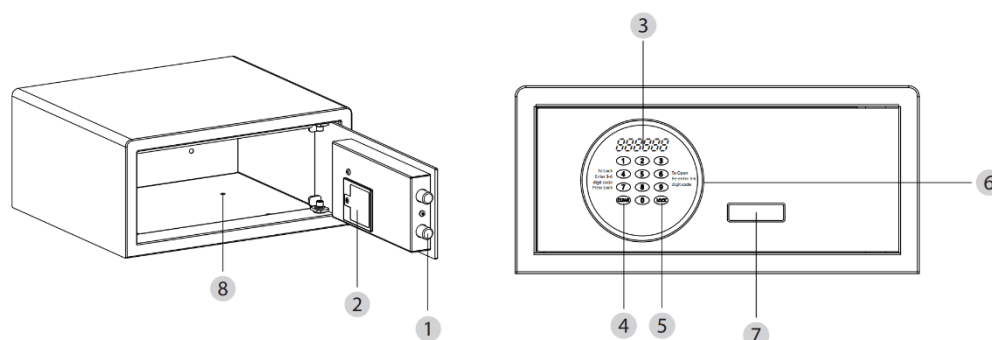

1 Zajišťovací šroub	4 Tlačítko „Clear“	7 Zámek nouzového otevření
2 Prostor pro baterie	5 Tlačítko „Lock“	8 Montážní otvory
3 Displej	6 Klávesnice	

1. UVEDENÍ DO PROVOZU

- Odstraňte kryt zámku nouzového otevření (7) vpravo od klávesnice.
- Do zámku vložte jeden ze dvou dodaných klíčů pro nouzové otevírání vroubkem nahoru.
- Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře.
- Otočte klíč zpět do výchozí polohy a vyjměte jej.
- Odstraňte zajišťovací šroub z krytu prostoru pro baterie (2) na vnitřní straně dvířek.
- Odstraňte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte čtyři 1,5 V AA baterie (alkalické).
Při vkládání baterií dávejte pozor na správnou polaritu.
- Na displeji se zobrazí „SEcurE“ a „GOOD“ trezor je nyní připraven k provozu.
- Zavřete prostor na baterie (2).

2. CHYBNÉ ZADÁNÍ

Pokud zadáte nesprávný kód a stisknete tlačítko „LOCK“ (5), uslyšíte pětinasobný akustický signál a na displeji (3) se zobrazí „E-CODE“. Po čtyřech nesprávných zadáních se zobrazí „HOLD05“ a elektronický zámek se na pět minut uzamkne (při každém vstupu).

3. DOBA BLOKOVÁNÍ PO CHYBNÉM ZADÁNÍ

Pokud byl čtyřikrát zadán nesprávný kód, začne pětiminutové blokování, přičemž během těchto pěti minut není možné zadávat žádné údaje. Je-li během blokování stisknuto tlačítko, zobrazí se na displeji (3) „HOLd05“. Tuto dobu blokování nelze zrušit, a to ani vyjmutím baterií.

4. VÝMĚNA BATERIÍ

(Pokud displej zeslábně nebo přestane být čitelný nebo pokud jej již nelze otevřít, měli byste okamžitě vyměnit baterie.)

- V případě potřeby otevřete trezor pomocí klíče pro nouzové otevření (viz bod 9 – Otevření klíčem pro nouzové otevření).
- Odstraňte zajišťovací šroub z krytu prostoru pro baterie (2) na vnitřní straně dveří.
- Posuňte kryt prostoru pro baterie (2) doprava.
- Vyjměte staré baterie.
- Vložte nové baterie (alkalické) – dbejte na správnou polaritu.
- Zavřete prostor na baterie (2).

UPOZORNĚNÍ Po výměně baterie zůstanou uložené kódy (hlavní kód, kód hosta) zachovány.

5. ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU

(Vybraný hlavní kód zůstane při výměně baterie zachován.)

- Dvakrát stiskněte tlačítko „CLEAR“ (4).
- Na displeji (3) se zobrazí „PROG“.
- Zadejte „8 – 4 – 2 – 6 – 2 – 7“.
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „LOCK“ (5).
- Na displeji (3) se zobrazí „OLD“.
- Zadejte aktuální hlavní kód (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 při dodání).
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „LOCK“ (5).
- Na displeji (3) se zobrazí „NEW“.
- Zadejte požadovaný hlavní kód (6 číslic).
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko „LOCK“ (5).
- Zobrazí-li se na displeji (3) „GOOD“, nový hlavní kód byl úspěšně změněn.

UPOZORNĚNÍ Pokud se při programování na displeji (3) objeví „ERROR“, programování začněte znovu od bodu 5.a.

6. UZAVŘETÍ – ULOŽENÍ KÓDU HOSTA

- Zavřete dveře a zadejte vámi požadovaný kód hosta (min. čtyři, max. šest číslic).
- Zadaný kód se zobrazí na displeji (3).
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „LOCK“ (5).
- Trezor se automaticky uzamkne a na displeji (3) se zobrazí „CLOSE“.
- U správném zavření se na displeji (3) zobrazí „CLOSEd“ a zvolený kód.
- Není-li možné správné uzavření, na displeji (3) se zobrazí „ERROR“.

UPOZORNĚNÍ Pokud se na displeji (3) při zavírání objeví „ERROR“, začněte znovu od bodu 6.a.

7. OTEVŘENÍ POMOCÍ KÓDU HOSTA

- Při zavřených dveřích nebo vysunutém uzamykacím mechanismu zadejte požadovaný kód uživatele (min. čtyři, max. šest číslic).
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „LOCK“ (5).
- Během otevírání se na displeji (3) zobrazí „OPEN“.
- Po otevření se na displeji (3) zobrazí „OPENEd“.

8. OTEVŘENÍ POMOCÍ HLAVNÍHO KÓDU

- Dvakrát stiskněte tlačítko „LOCK“ (5).
- Na displeji (3) se zobrazí „SUPER“.
- Zadejte aktuální hlavní kód (0-0-0-0-0-0 při dodání).
- Během otevírání se na displeji (3) zobrazí „OPEN“.
- Po otevření se na displeji (3) zobrazí „OPENEd“.

9. OTEVŘENÍ POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

- Odstraňte kryt zámku nouzového otevírání (7) vpravo od klávesnice.
- Do zámku vložte vroubkem nahoru jeden ze dvou dodaných klíčů pro nouzové otevírání.
- Otočte klíčem doprava.

- d. Je-li napětí baterie dostatečné, na displeji se objeví „OPENEd“ a trezor se otevře.
- e. Chcete-li jej vyjmout, musíte klíč otočit zpět do původní polohy – je opět uzamčen.