

Inteligentní zámek

**Uživatelská
příručka
C1B-TB**




Zvláštní pozornost:

1. Mechanické klíče mějte prosím venku, pro případ, že by se klíče zabouchly ve dveřích.
2. Při alarmu nízkého příkonu vyměňte baterii.
3. Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1.Introduction zámkové vložky


Zámková vložka je vhodná pro tloušťku dveří 35-65 (včetně přední a zadní krycí desky), upravte prosím délku zámkové vložky podle různých dveří.

tloušťka

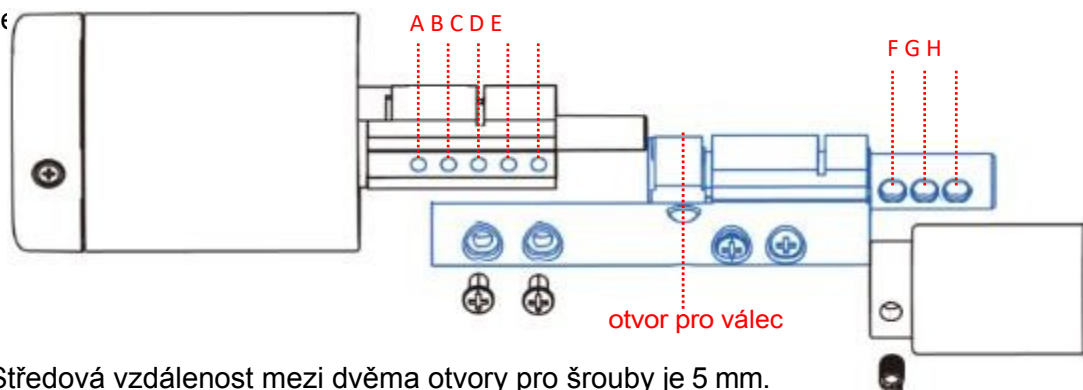


- ◆ Středová vzdálenost mezi dvěma otvory pro šrouby je 5 mm.
- ◆ Změna délky válce nastavením polohy vloženého šroubu do otvoru pro šroub.

Výchozí stav :

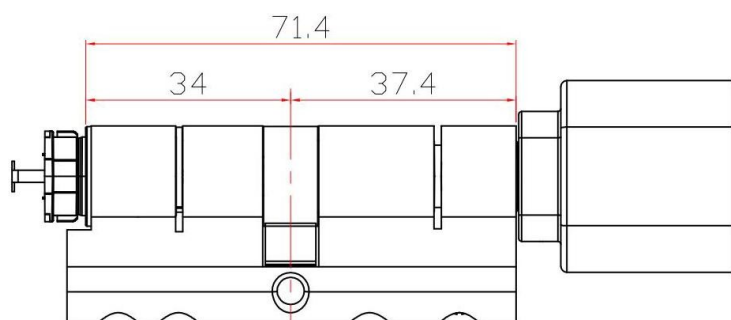

Upravené

maximum

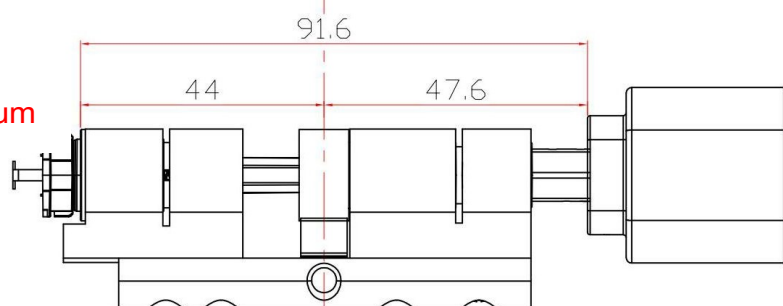

Přední panel		Zadní panel		Celková délka vložky zámku
Postavení šroub	Délka od válce střed otvoru na předním panelu	Poloha šroubu	Délka od středu otvoru válce k zadní straně panel	
AC	34 mm	F	37,4 mm	71,4 mm
BD	39 mm	G	42,5 mm	81,5 mm
CE	44 mm	H	47,6 mm	91,6 mm

Výše uvedený zámek je určen pro symetrické dveře. Určete prosím skutečnou instalaci šroubů

otvory podle konkrétní situace dveří.

1.2. Balicí seznam



Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly, podle následujícího výkresu.


NE	Název	Množství	NE.	Název	Množství
1	Přední panel	1	5	Šroub M5*50 mm	1
2	Zadní panel	1	6	Šroub M5*70 mm	1
3	Karta	3	7	2,0mm šroubovák	1
4	Mechanický klíč	2	8	2,5mm šroubovák	1

1.3. Specifikace

Vhodné pro Modely	C1-TB	Dveře Použitelné	Hliníkové dveře Dřevěné dveře
Materiály	Slitina zinku	Pracovní napětí	6V/2*CR123A
Hmotnost zámku	1 KG	Tloušťka dveří na Fit	35-65 mm
Odemykání cesty	Otisk prstu Bluetooth(volitelně) Heslo Karta Mechanický klíč Brána (volitelná možnost)	Datová kapacita	Otisk prstu : 200 Heslo : Karta: 200
Barva	Silver Černá	Pracovní stránky Teplota	-10°C -55°C
Alarm nízkého příkonu	Méně než 4,8 V	Pracovní vlhkost	0-95%

1.4. Inicializace systému


Otevřete krycí desku předního panelu, dlouze stiskněte tlačítko "Reset" na zadním panelu na 5 s a inicializace je dokončena.

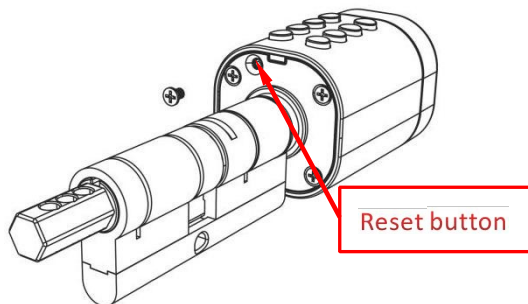

1. Instalace


2.2. Instalační schéma

Krok 1 Instalace zápusťky

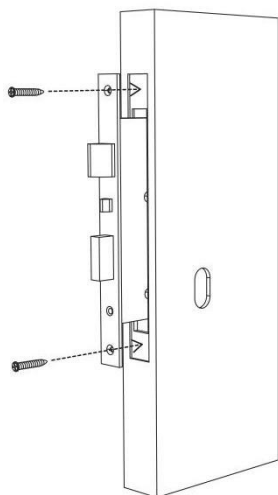

Vložte šroub do otvoru a upevněte jej.


Krok 2 Otevřete kryt baterie

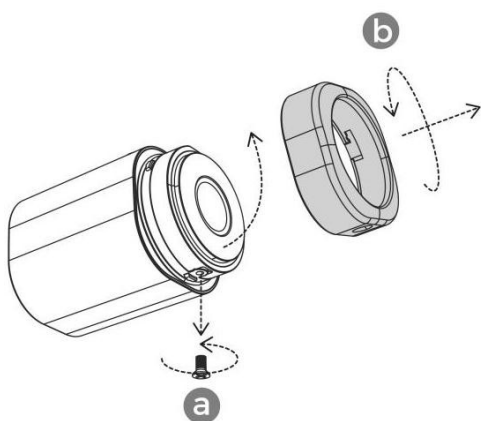

1. povolte šroub proti směru hodinových ručiček.

2. Otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček


Krok 3 Instalace baterie

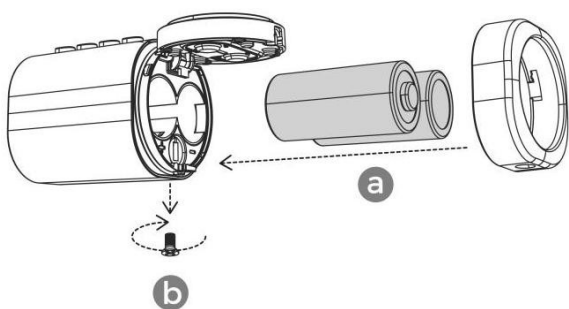

1. Instalace 2*CR123A


2. Instalace krytu baterie

Krok 4 Nastavení délky válce

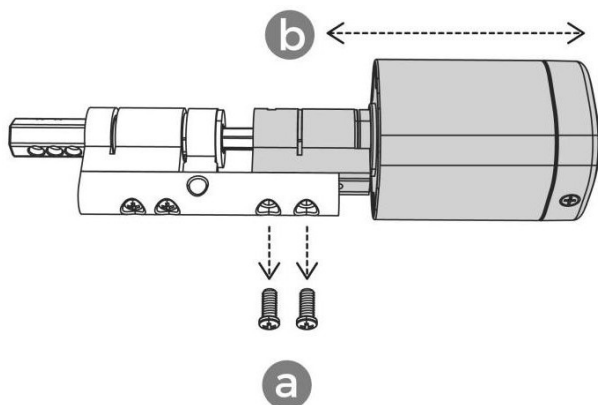


Upravte délku válce podle tloušťky dveří a poté jej upevněte pomocí šroubů.

Krok 5 Instalace předních panelů

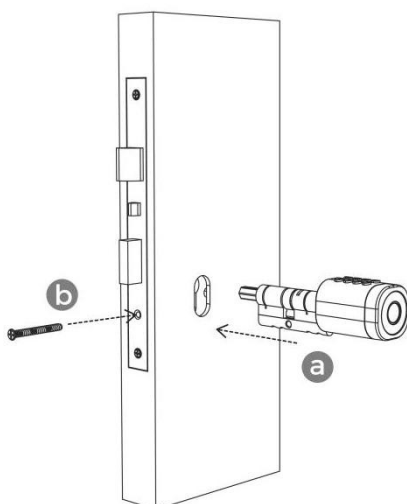

Připevněte přední panely pomocí šroubu

Krok 6 Instalace zadního panelu

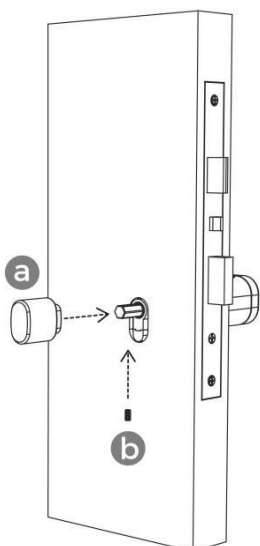

Připevněte zadní panely pomocí šroubu

3. Operace

3.1. Registrace

Software (verze pro iOS) lze stáhnout z obchodu s aplikacemi a verzi pro Android lze stáhnout z obchodu s aplikacemi Google play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei a Xiaomi.




3.2. Připojení zámku k telefonu

- 1) naskenujte prosím QR kód pro stažení aplikace
- 2) TTLock můžete také vyhledat v obchodě s aplikacemi (Google Play) a stáhnout si jej.
- 4) Zaregistrujte si nový účet (telefonní číslo nebo e-mail) nebo se přihlaste pomocí stávajícího účtu.
- 5) Dotkněte se zamčené obrazovky, aby se rozsvítila, a klikněte na tlačítko "+ Přidat zámek".
- 6) Na obrazovce telefonu se zobrazí zámek v okolí, klikněte na tlačítko "+".
- 7) Změna názvu zámku
- 8) Zámek byl úspěšně přidán

Uživatelé TTlock si mohou zaregistrovat účet pomocí mobilního telefonu a e-mailu, v současné době podporuje 200 zemí a regionů na světě. Na mobilní telefon nebo e-mail uživatele bude zaslán ověřovací kód a po ověření bude registrace úspěšná.

3.3. Přidání zámků

TTLock podporuje více typů zamykacích zařízení. Zámek je třeba přidat aplikaci po vstupu do režimu přidávání. Obecně platí, že zámek, který nebyl přidán, pokud se dotknete klávesnice zámku, vstoupí do režimu přidání. Pokud není přidán telefonem, je výchozí heslo 123456.

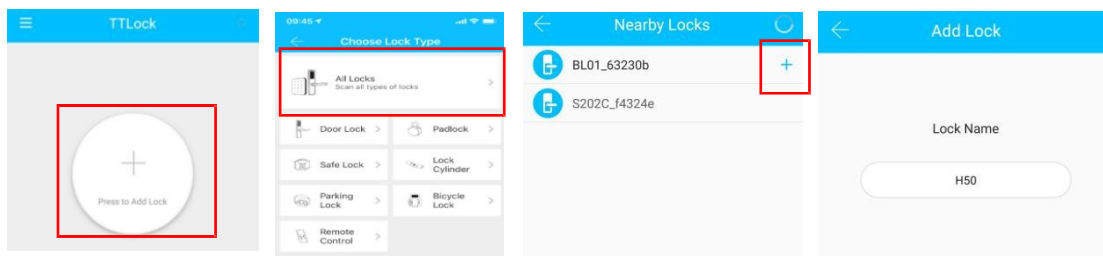

3.4. Správa uživatelů


3.4.1. Správa Bluetooth

Zkontrolujte, zda nedochází k problémům s komunikací Bluetooth. Po připojení telefonu k zámku dveří, jak je uvedeno výše, klikněte na tlačítko "🔒" pro odemknutí (telefon je ve vzdálenosti do 5 metrů od zámku dveří).

3.4.2. Nastavení přístupového kódu

Jedním ze způsobů odemykání jsou také přístupové kódy. Po zadání přístupového kódu na uzamčené klávesnici stiskněte tlačítko odemknutí v pravém dolním rohu a odemkněte. Přístupové kódy se dělí na trvalé, časově omezené, jednorázové, vymazávací, cyklické a vlastní (Přístupový kód můžete sdílet na


jiný uživatel prostřednictvím WeChat, SMS, Email, Messenger, WhatsApp).

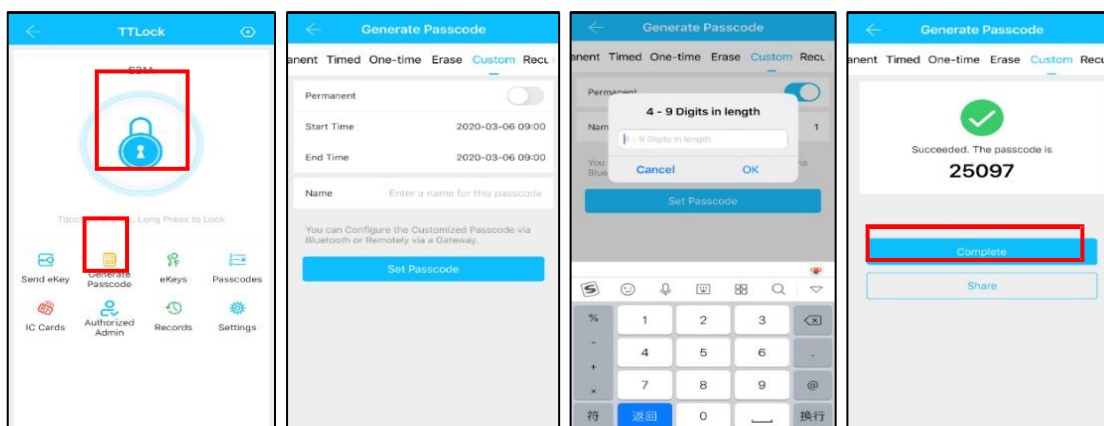

3.4.3. Odeslání elektronického klíče


Klikněte na "Send eKey", jak je znázorněno na obrázku, můžete poslat elektronický klíč dalším uživatelům TTlocku, aby autorizovali odemknutí (příjemce musí být stažená aplikace a nastaven účet) → Vyberte formát elektronického klíče (časově omezený, trvalý, jednorázový, opakovaný) → Zadejte účet příjemce TTlocku, nastavte název a dobu platnosti elektronického klíče, můžete si vybrat, zda chcete povolit vzdálené odemknutí nebo zakázat, autorizovaného správce nebo ne.

autorizováno, jak je znázorněno na obrázku → Odeslat → Účet příjemce má oprávnění k odemknutí Bluetooth.

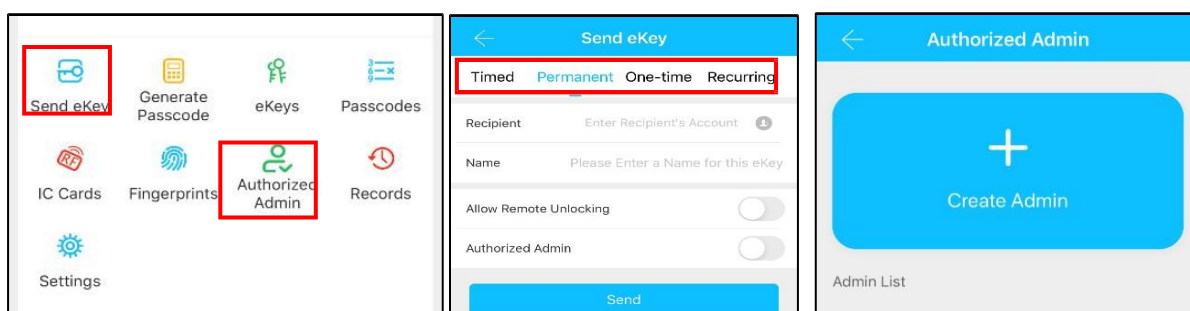


3.4.4. Přidat kartu

Podporuje otevírání dveří pomocí různých karet IC. Před použitím IC karty k otevření dveří je třeba ji nejprve přidat. Proces přidání musí být proveden aplikací vedle zámku. dobu platnosti karty IC lze nastavit, může být trvalá nebo časově omezená.

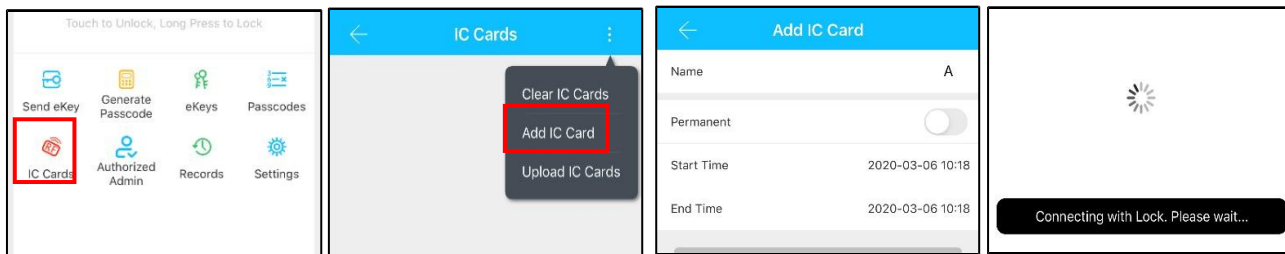

3.4.5. Přidání otisku prstu

Předpokladem toho, že otisk prstu lze použít k otevření dveří, je, že musí být nejprve přidán. Proces přidání musí být proveden pomocí aplikace APP vedle zámku. Údaje o vypršení platnosti otisku prstu lze nastavit, mohou být trvalé nebo omezené. Po nastavení můžete upravit dobu jeho platnosti.

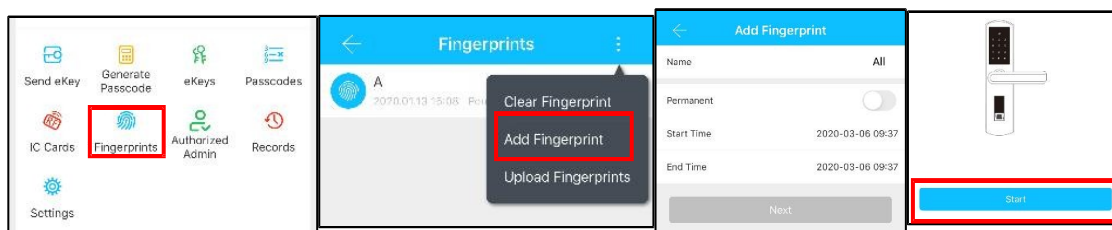

3.4.6. Správa klíčů e-Key


Klepněte na tlačítko "eKeys" Správce může odstranit ekey, resetovat ekey, odeslat a upravit ekey, mezitím může vyhledat záznam o zámku.

3.4.7. Správa přístupových kódů

Klikněte na tlačítko "Passcodes" .Všechna vygenerovaná hesla lze zobrazit a spravovat v modulu pro správu hesel. To zahrnuje záznam o změně hesla, odstranění hesla, obnovení hesla a odemčení hesla.

3.4.8. Odemknutí záznamů

Klikněte na "Records" "můžete se zeptat na svůj záznam o odemknutí, jak je znázorněno na obrázku

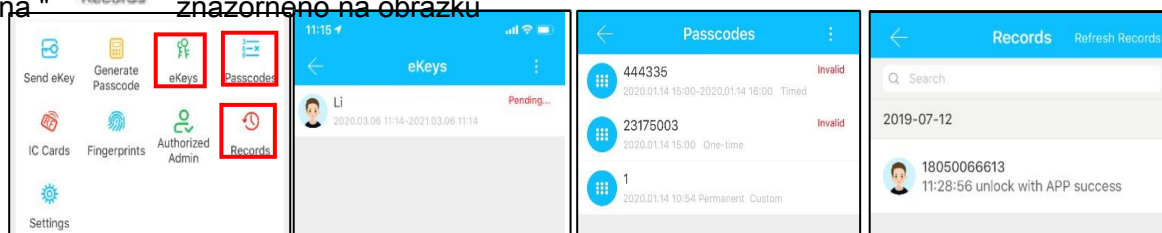

3.5. Správa brány (volitelné)

Zámek TT je připojen přímo přes Bluetooth, proto není napadán sítí. Brána je mostem mezi chytrými zámky a domácími sítěmi WIFI. Prostřednictvím brány může uživatel na dálku prohlížet a kalibrovat hodiny zámku, číst záznam o odemčení. Mezitím může na dálku mazat a upravovat heslo.

3.5.1. Přidat bránu


Light Status




When the gateway is powered on:

- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

4 Select [G2]

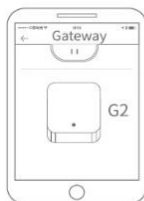

5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



6 Press “+” sign



Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP



2 Press “≡”



3 Select [Gateway]



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

3.5.2. Manuální

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

Po krátké době můžete v aplikaci zjistit, které zámky jsou v jejich dosahu. Jakmile je zámek svázan s bránou, lze jej prostřednictvím brány spravovat.

4. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Introduction Installation Operation F&Q Appendix	1) Jak číst záznamy o operacích?	V záznamech hlavního rozhraní. .
	2) Proč nemohu odemknout po režimu průchodu	Je třeba provést ověření odemčení jakoukoli metodou, pak se režim průchodu převezme. účinek.
	3) K čemu slouží funkce Auto Lock	Můžete nastavit, jak dlouho se má po odemknutí zamknout.
	4) Po instalaci klávesnice s dotykovým snímáním, obrazovka nereaguje	a) V tomto případě nejprve zkontrolujte, zda jsou kladná a záporná elektroda baterie nainstalovány , zda má baterie dostatek energie. b) Odstraňte zadní panel a zkontrolujte, zda je připojen. c) Chcete-li odstranit výše uvedenou situaci, musíte vyjmout zámek , zkontrolovat, zda jsou dráty tělesa zámku stlačené, a přepojení
	5) Nepodařilo se zaregistrovat otisk prstu	Zkontrolujte, zda nejsou prsty znečištěné nebo opotřebované, zkontrolujte, zda hlava otisku prstu na zámku není znečištěná a zda na ní nejsou olejové skvrny atd. Zkontrolujte, zda otisk prstu funguje správně(Stiskněte, abyste zjistili, zda je nějaká odpověď.
	6) Jaký je důvod rychlé spotřeby energie chytrého zámku?	a) Velká spotřeba energie v pohotovostním režimu b) Zkrat
	7) Kolikrát bude heslo uzamčeno? Jak dlouho bude uzamčeno?	Pokud zadáte špatné heslo více než pětkrát za , klávesnice se na 5 minut , Další způsoby, jak otevřít dveře

Záruka

Jméno zákazníka: _____

Zákazník volá : _____

Datum nákupu : _____

Název výrobku : _____

Model výrobku : _____

Poznámka:

- ① Tuto kartu si uschovejte, abyste ji mohli použít, až budete potřebovat záruční servis.
- ② Poskytujeme vám jednoletou záruku od data nákupu.
- ③ Tento záruční servis je platný pro zákazníky v kterékoli zemi na světě.

